

LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU O MOLEKULÁRNÍ VODÍK

LAZENA HB-P-H04

Uživatelská příručka



Děkujeme, že jste si vybrali naši LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU O MOLEKULÁRNÍ VODÍK. Pro správné užití zakoupené láhve si, prosím, před prvním použitím pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- SPE membránová technologie
- lze použít kvalitní pitnou vodu, upravenou vodu, vodu upravenou reverzní osmózou
- vyrábí čistou vodíkovou vodu bez ozónu a chlóru
- vysoká koncentrace vodíku a ORP (oxidačně redukční potenciál)
H₂: 0,8 až 1,6 ppm ORP: -450 až -650 mV
- odděluje vodík a kyslík
- dlouhá životnost elektrolytické destičky
- zabudovaná samočisticí funkce pro usazeniny na membráně

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Pro dosažení nejlepších výsledků a nejvyšší kvality vodíkové vody doporučujeme používat kvalitní pitnou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reverzní osmózou. **NELIJTE DO LÁHVE SYCENOU VODU!** Vytvořilo by to příliš velký tlak, který může poničit láhev.


2. Naplňte láhev do výše asi 2,5 cm vodou a nechte po dobu 4 hodin nasáknout SPE membránu. Pokud zůstane membrána po dlouhou dobu suchá, musíte tento krok opakovat.
3. Vyhnete se použití organických rozpouštědel nebo silných chemikálií. Nejlépe použijte jemný mycí prostředek a vodu.
4. Nenamáčejte spodní část láhve do vody. Obsahuje elektronické součástky, které mohou být vodou zničeny.
5. Uchovujte láhev mimo přímé sluneční záření.
6. Chraňte láhev před mrazem.

Záruční servis smí provádět pouze autorizovaný distributor nebo opravář.

PARAMETRY VÝROBKU

Příkon	≤ 10 W
Maximální obsah	200 ml
Požadovaná kvalita vody	Pitná voda
Teplota vody	0 - 60 °C
Velikost	65 mm x 205 mm
Čistá váha	350 g
Koncentrace molekulárního vodíku	0,8 - 1,6 ppm
ORP (oxidačně redukční potenciál)	- 450 mV až - 650 mV
Materiál výrobku	Sklo/PP (polypropylen) - bez BPA (bisfenol A)

POPIS PRODUKTU

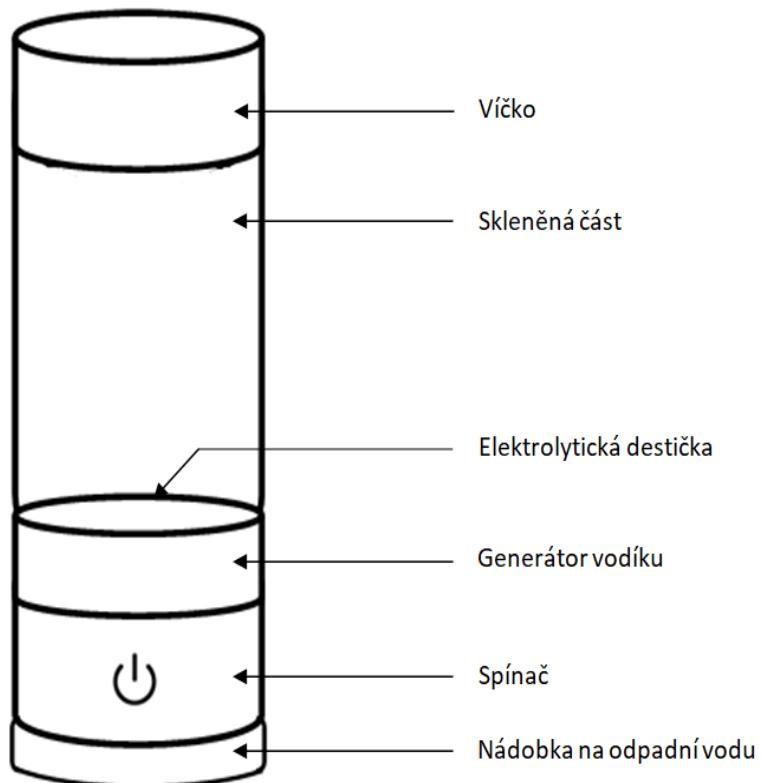

Elektrolytická destička



Odsávač kyslíku

Kyselina citrónová



Je možné si vzít s sebou na cestu pouze samotný generátor a použít klasickou pet lahev jako zásobník na vodu.

UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA BATERIE A NABÍJEČKY

Před první užitím připojte láhev ke zdroji a baterii zcela nabijte. Během nabíjení bliká červené světlo a přestane blikat, jakmile je baterie plně nabítá.

Uchovávejte nabíječku v suchu a chráňte před přímým slunečním zářením. Používejte pouze nabíječku určenou k nabíjení této láhve. Neužívejte žádné jiné zařízení k nabíjení láhve.

POKYNY K UŽÍVÁNÍ

1. Před použitím nejprve láhev vyčistěte. Naplňte ji pitnou vodou těsně pod okraj, poté pevně přisroubujte víčko.
2. Zmáčkněte tlačítko. Kontrolka na tlačítku se zbarví do modra, výroba vodíku potrvá 5 minut. Zmáčknutím tlačítka podruhé se kontrolka zbarví do zelena, výroba vodíku budu trvat 7 minut. Zmačknutím tlačítka potřetí láhev vypnete.
3. Po 5 nebo 7 minutách se kontrolka vypne a proces je dokončen. Pokud chcete dosáhnout vyšší koncentrace molekulárního vodíku, pak využívejte proces na 7 minut.
4. Můžete vypít vodu obohacenou vodíkem přímo z láhve nebo ji přelít do jiné sklenice. Vypijte vodu ihned, nejdéle však do 1 hodiny od ukončení procesu. Molekulární vodík časem vyprchává.
5. Pokud kontrolka začne blikat červeně, znamená to nízký stav baterie a je potřeba láhev nabít.
6. Po třech a více použitích je potřeba vylít vodu ze spodní odtokové části láhve. Otevřete ji a vodu odstraňte.

NIKDY NEZAPÍNEJTE LÁHEV, POKUD V NÍ NENÍ VODA!

ZPŮSOB ÚDRŽBY

❖ DENNÍ ČÍSTĚNÍ

Vypláchněte vnitřek láhev vodou. Naplňte láhev do poloviny a energicky protřepejte. Vylijte vodu, ale ponechte malé množství na dně láhev a zavřete víčko těsně.

❖ PRAVIDELNÉ ČÍSTĚNÍ

Pro čištění elektrolytických destiček použijte kyselinu citrónovou. Tyto destičky jsou umístěny na dně láhev. Postupem času tyto destičky shromažďují povlak a kámen z nerostů. Naplňte láhev do poloviny a vysype 5 gramů kyseliny citrónové, nechte nasáknout 1 až 2 hodiny, několikrát zatřepejte s lahví a vylijte špinavou vodu. Vypláchněte znova čistou vodou.

❖ SAMOČISTICÍ FUNKCE

Pro čištění membrány použijte samočisticí funkci tak, že nalijete do láhev vodu, podržíte tlačítko pro zapnutí po dobu 5 vteřin, přístroj zapípá několikrát za sebou a tlačítko se zabarví do fialova. Poté čištění trvá 3 minuty, přístroj zapípá 3x a proces se vypne.

❖ ÚPRAVA ZÁPACHU

Po delší době užívání může láhev zapáchat. Nalijte do láhev vodu o teplotě 60 °C a nechte ji po dobu 5 minut nasáknout, aby došlo k zmírnění zápachu.

❖ Nelijte do láhev vařící vodu ani neplňte láhev vodou přesahující 60 °C.

❖ Nečistěte láhev saponáty nebo těkavými rozpouštědly.

Na zařízení bylo podle zákona 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o shodě.

Při dovozu je dodržováno nařízení ES č.1907/2006 neboli REACH o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látok.

Zařízení splňuje směrnici 2015/863/EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances).